



MONTÁŽNÍ NÁVOD NA INSTALACI STŘECHY NA ALTON 1 až 6.

1. Instalace dílů A1, A2,pomocí samořezných šroubů TEX (díry průměr 5 mm).
Jednotlivé díly se musí překrývat v střešním lemu.
Přesah střechy nad zadní a bočními stěnami je 52 mm !!!
2. Instalace dílů B1, B2, ...pomocí šroubů M6 k dílům A.
3. Instalace překrývacího dílu C nad spojem dílů B pomocí delších šroubů M6.
4. Díly střechy D (pokud jsou potřeba) jsou upevněny pomocí samořezných šroubů TEX (díry průměr 5 mm).
5. Po připevnění střechy je nutné dotěsnit drobné netěsnosti vhodným tmelem.

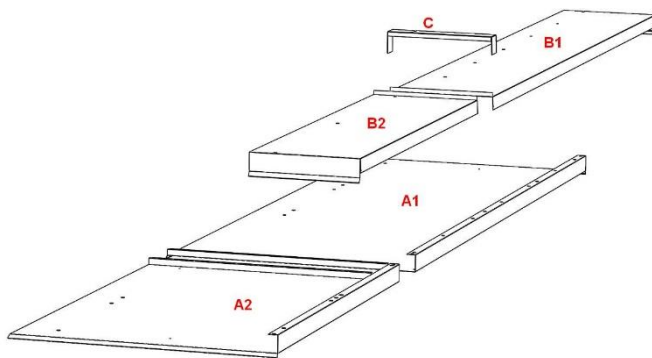


Obrázek 1_ DÍLY STŘECHY

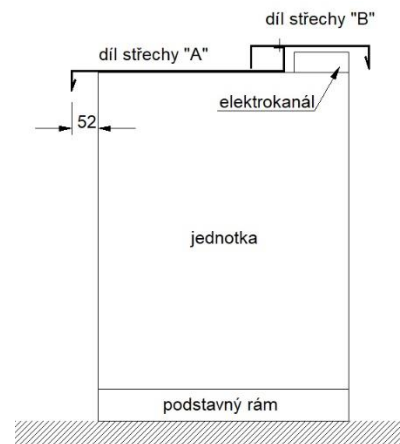

Obrázek 2_ ŘEZ STŘECHOU



Obrázek 3_ INSTALACE STŘECHY

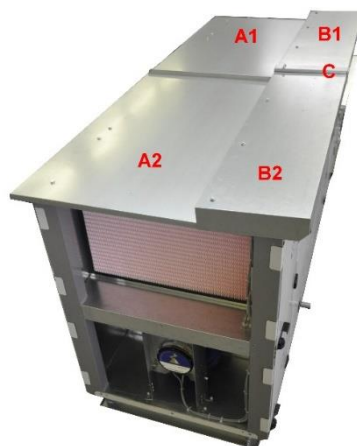

Obrázek 4_ NAINSTALOVANÁ STŘECHA



Obrázek 5_ NAINSTALOVANÁ STŘECHA NA KOMOŘE BEZ ELEKTROKANÁLU